ALUMAT®

Einbaurichtlinie für Pivot-Türen

August 2026

NULLSCHWELLEN MPI 10 + API

- Keine Fräsarbeiten an der Schwelle notwendig
- Bei verschiedensten Einbausituationen anpassbar durch Baukastenprinzip
- Komplettsystem der unteren und oberen Abdichtung mit verarbeitungsfreundlichen Komponenten
- Gute thermische Eigenschaften durch thermisch getrennte Profile
- Auch ohne Magnet als **API-Version** erhältlich

PIVOT

In Kooperation mit FritsJurgens®

MPI: MAGNET-NULLSCHWELLE FÜR PIVOT-TÜREN

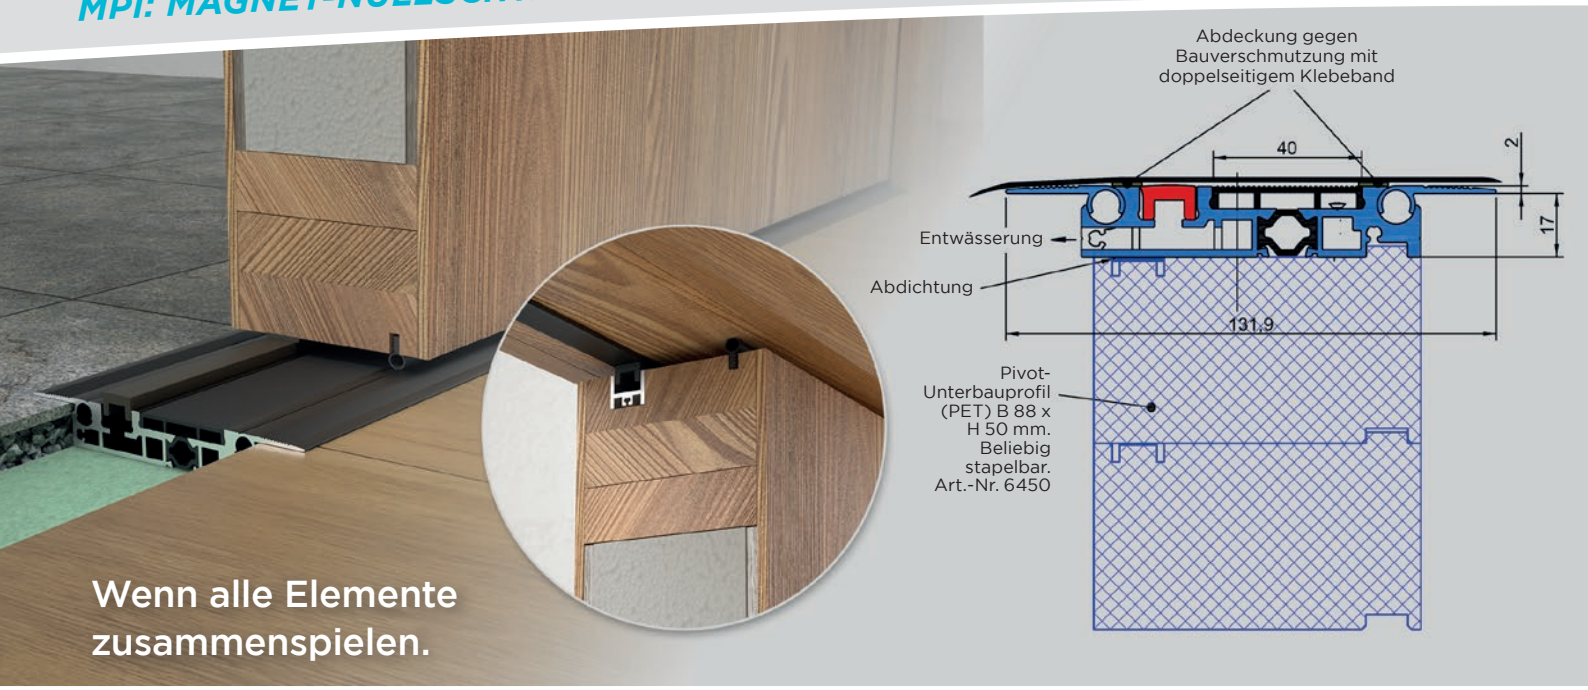

Wenn alle Elemente zusammenspielen.

außen innen

MPI 10/1

mit zwei kurzen
Gelenklaschen G1

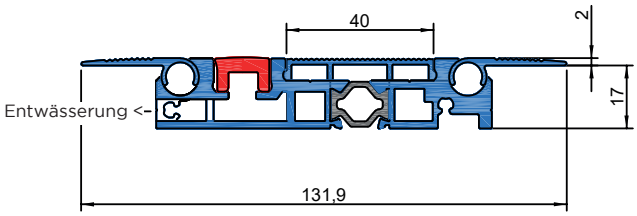

MPI 10/2

mit zwei langen
Gelenklaschen G2

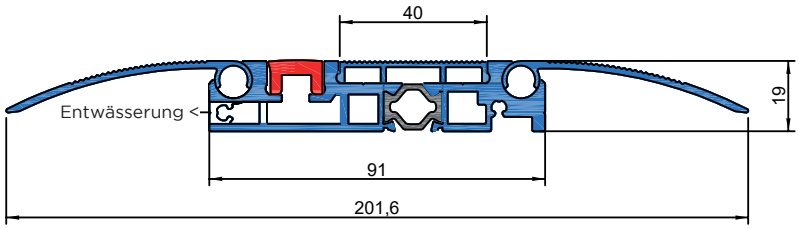

MPI 10/3

mit einer kurzen Gelenklasche G1 und einer langen Gelenklasche G2, variabel außen oder innen.

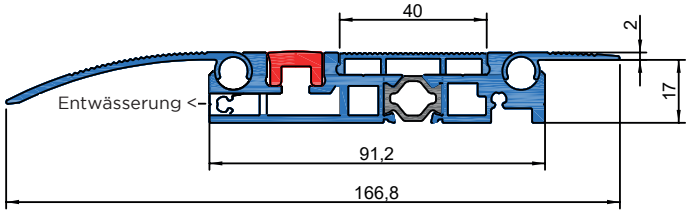

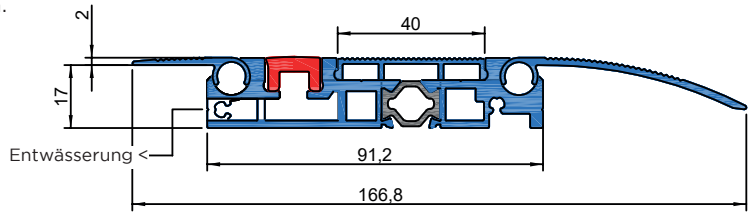

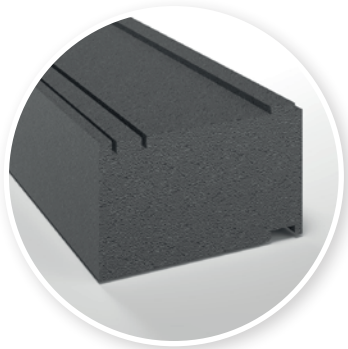

PIVOT-UNTERBAUPROFIL
(PET) B 88 x H 50 mm.
Beliebig stapelbar und
auch **für API verwendbar**.

Ausführung API

für absenkbare Bodendichtungen
und Schleifdichtungen
(nicht im Lieferumfang enthalten).

außen *innen*

API /1

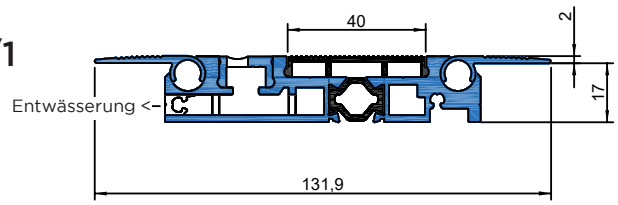

API /2

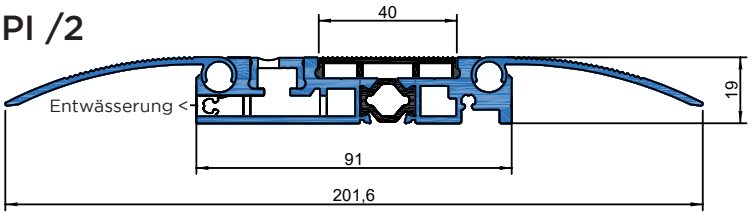

API /3

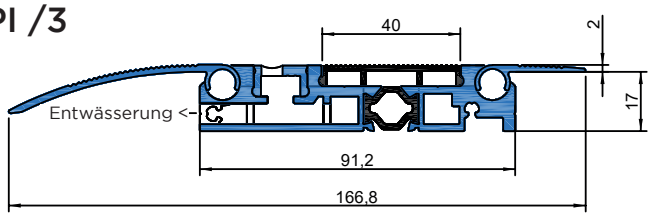

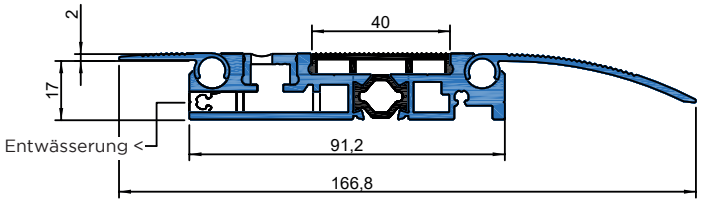

Bodenprofil konfektioniert:
API /1 Art.-Nr. 6460
API /2 Art.-Nr. 6461
API /3 Art.-Nr. 6462

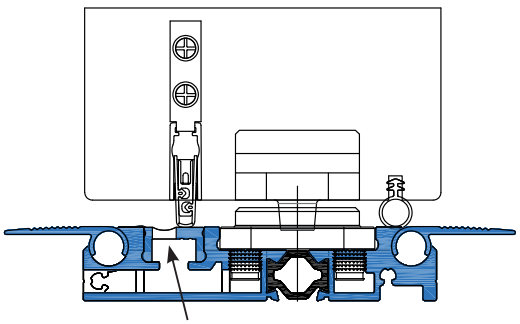

Alu-Abdeckung geschlitzt für API
(Art. Nr.: 6459)

MONTAGE **UNTERES** ABDICHTUNGSSET MPI + API

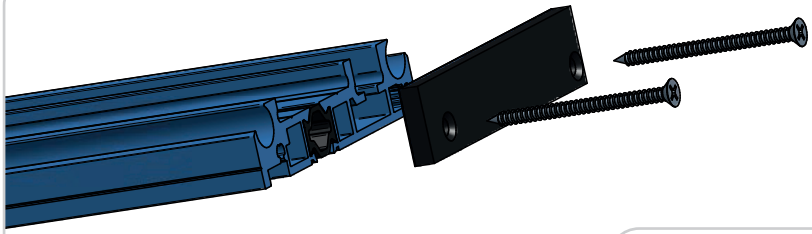

1. Seitliche Abdeckplatten inkl. Butyl stirnseitig auf die Schwelle schrauben

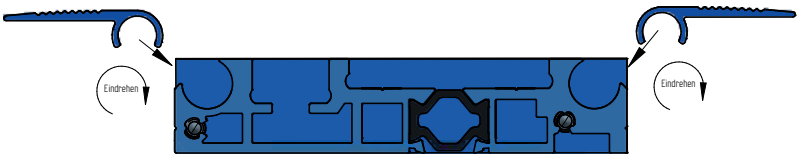

2. Laschen innen und außen durch Eindrehen einhängen (ggf. zusätzlich verschrauben)

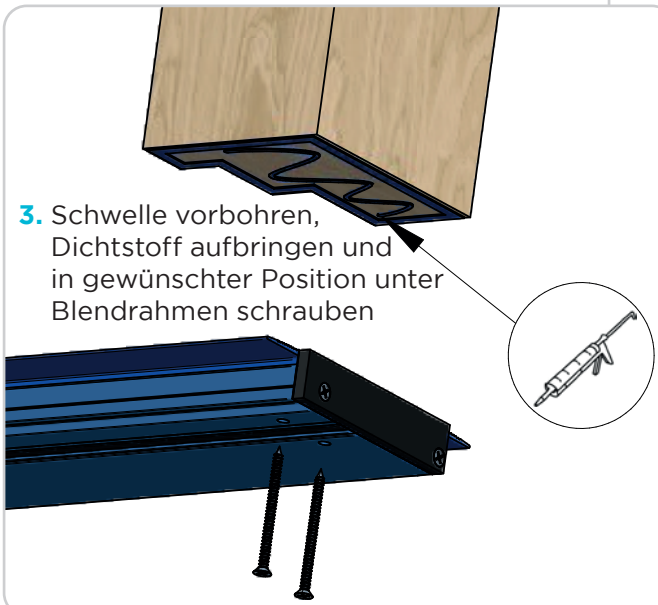

3. Schwelle vorbohren, Dichtstoff aufbringen und in gewünschter Position unter Blendrahmen schrauben

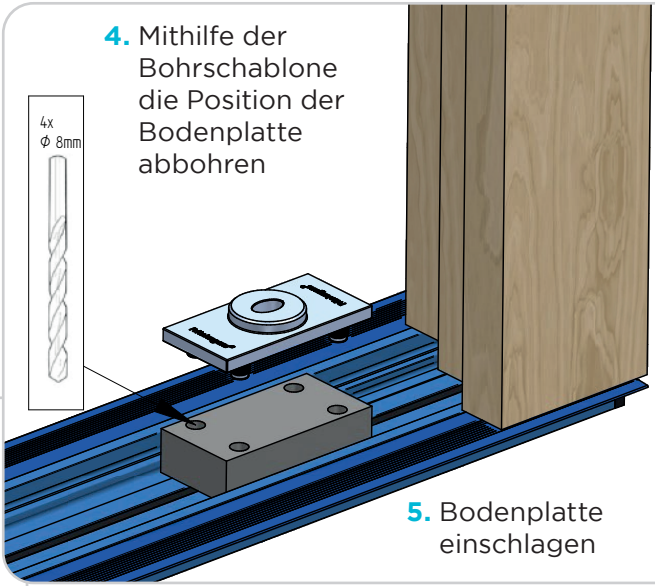

4. Mithilfe der Bohrschablone die Position der Bodenplatte abbohren

5. Bodenplatte einschlagen

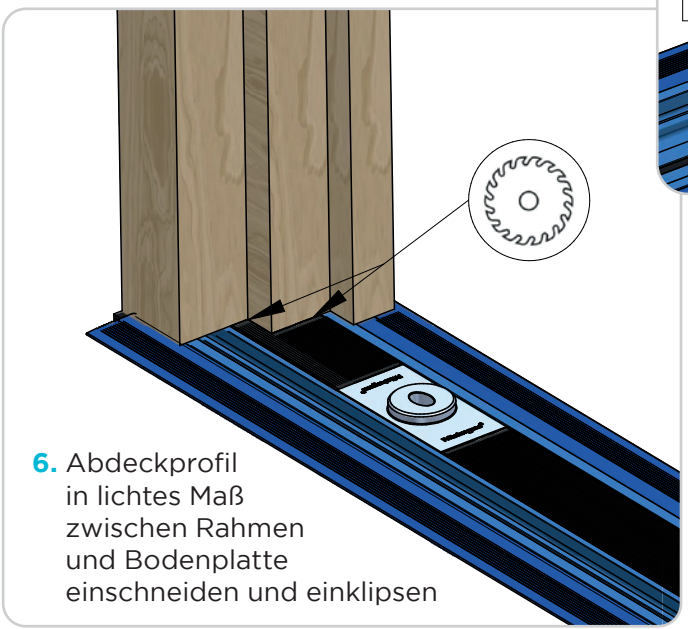

6. Abdeckprofil in lichtes Maß zwischen Rahmen und Bodenplatte einschneiden und einklipsen

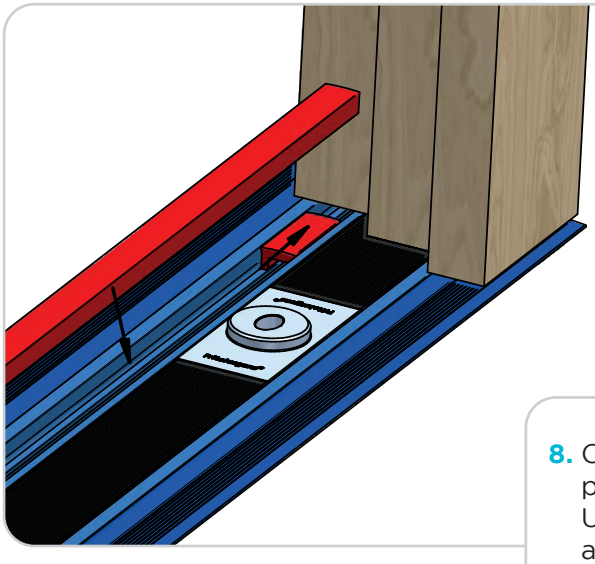

7. Untermagnet in Lichtes Maß einschneiden und einlegen. VORSICHT: Evtl. kurzes Stück Untermagnet unter Blendrahmen einkleben, damit dieser nicht unter den Rahmen rutschen kann

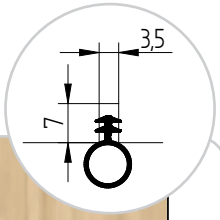

8. Obermagnet parallel zum Untermagnet aufbringen und zusätzlich mit Nägel oder Klammern befestigen

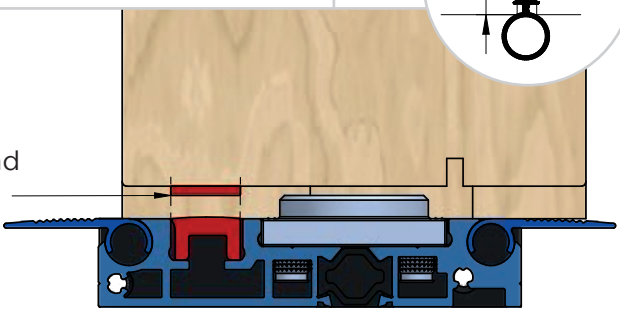

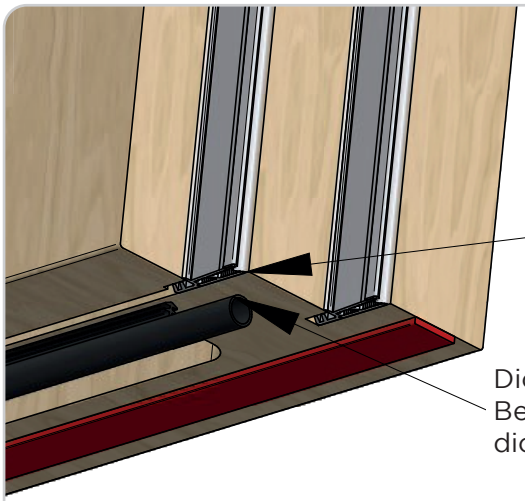

Überschlagsdichtung mit senkrechter Dichtung verkleben

Dichtungsfuß im Bereich der Falzdichtung ausklinken

9. Innere Schleifdichtung auf Lage der Überschlagsdichtung in Nut (3,5 x 7 mm) eindrücken, Dichtungsfuß ausklinken und an den Ecken mit der aufrechten Dichtung verkleben

Schlagregendichte Pivot-Gesamtpakete

Unteres Abdichtungsset

Oberes Abdichtungsset

Montage oberes Abdichtungsset
>> nächste Seite

ZEIT, DASS SICH WAS DREHT: MPI/API

MONTAGE **OBERES** ABDICHTUNGSSET MPI

1. Abdeckkappen stirnseitig auf das Aluaufnahmeprofil schrauben

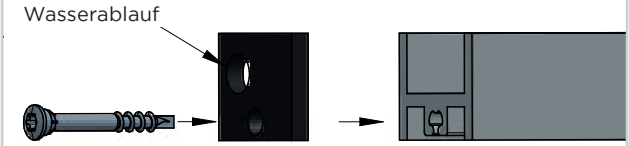

2. Aluaufnahmeprofil vorbohren und alle ca. 300 mm nach unten verschrauben. Untermagnet in lichtes Maß einschneiden und einlegen.

3. Obermagnet parallel zum Untermagnet aufkleben und mit Nägel/ Klammern zusätzlich sichern.

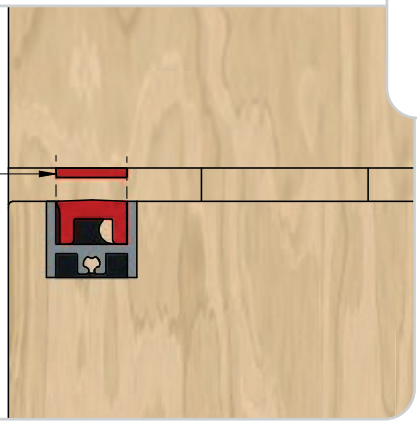

4. Dichtungsfuß im Bereich der Falzdichtung ausklinken

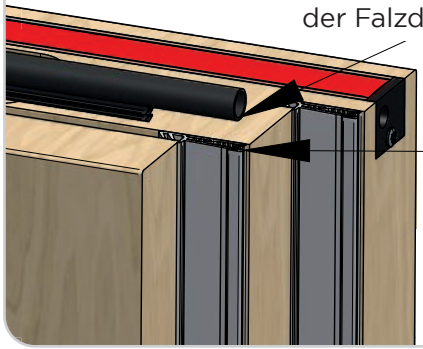

Überschlags-dichtung mit senkrechter Dichtung verkleben

AUSFÜHRUNG API

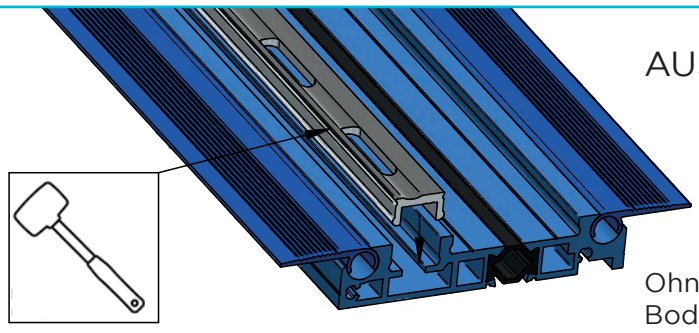

Mit Schonhammer einklopfen

Ohne Magnet, für absenkbare Boden- und Schleifdichtungen
(nicht im Lieferumfang MPI enthalten).

www.alumat.de

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren
Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.de